



GARANTIA


Todos los auriculares UltraLITE están garantizados contra defectos en materiales y / o fabricación, durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Se excluyen las reparaciones estándar debido a un uso incorrecto o desgaste, así como a piezas de repuesto que incluyen, entre otras, baterías, almohadillas, cable USB, Micrófonos etc. El envío a Eartec España es a cargo del cliente.

ENVIO

Antes de devolver el auricular o auriculares por garantía o servicio, debe llamar a Eartec España para obtener un número RA (autorización de devolución): 93-168 33 88.



EARTEC®

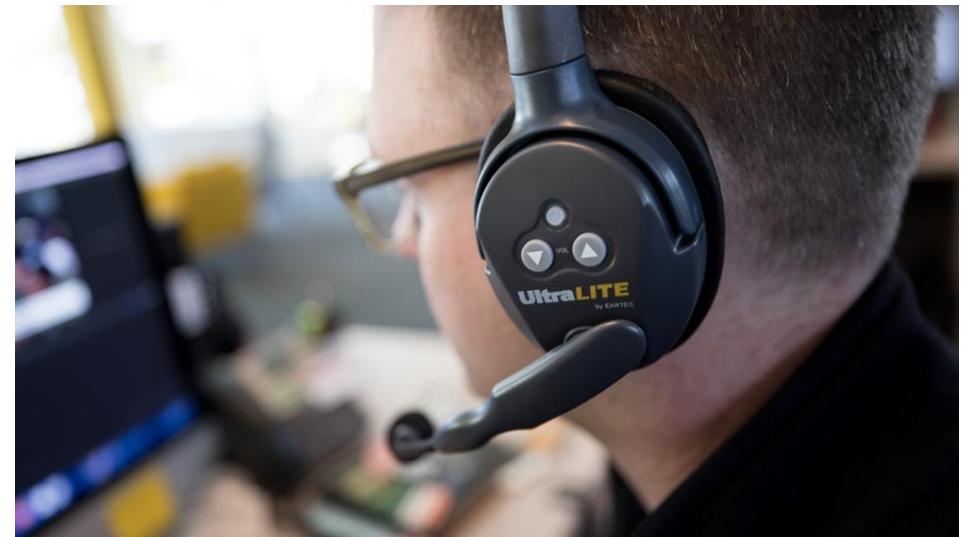

SISTEMAS INALAMBRICOS FULL DUPLEX

TheUltralite HD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

C/Almería, 132 - 08226
 Terrassa (Barcelona) Spain
 +34-93 168 3388
 contact@audiotecnologias.com
 www.audiotecnologias.com

AUDIO TECNOLOGÍAS™

¡IMPORTANTE!

Los Kits UltraLITE incluyen un auricular etiquetado "MASTER" o "MAIN" BATERÍAS Y CARGA

- 1) Las baterías se cargan a través del multi-cargador.
- 2) Inserte las baterías y asegúrese de que los contactos estén alineados correctamente.
- 3) ROJO: Cargando; VERDE: Completamente cargado



INSTALACIÓN

- 1) Presione el botón de liberación ubicado en la parte inferior del compartimento de la batería.
- 2) Inserte la batería en el compartimento (La flecha indica la dirección correcta) y cierre la tapa



INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Un pitido repetitivo (cada 20 segundos) indica baja potencia: la batería debe cargarse o reemplazarse

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

Para preservar el nivel óptimo de carga, retire la batería de los auriculares cuando el sistema no esté en uso.

AJUSTES PARA UN BUEN RENDIMIENTO

- 1) Ajuste la diadema a su cabeza según sea necesario.
- 2) Coloque la cápsula del micrófono a un dedo desde la esquina de su boca para asegurar un habla clara para un buen reconocimiento y cancelación de ruido.



EMPEZAR CON LOS KITS ULTRALITE

- 1) Encienda el auricular MASTER, el interruptor se encuentra debajo del compartimiento de la batería. El LED azul parpadeante confirma que el auricular está en modo de búsqueda.
- 2) Encienda el auricular REMOTO, presione el botón de encendido ubicado arriba de los controles de volumen. El LED azul parpadeante confirma que el auricular está en modo de búsqueda.
- 3) El LED parpadeante cambia a azul fijo para indicar que el auricular está conectado.

AJUSTAR EL VOLUMEN:

UltraLITE presenta 5 configuraciones de volumen. Seleccione el volumen deseado haciendo clic lentamente en los botones ARRIBA o ABAJO. Un tono audible refleja el nivel de volumen. Un tono doble indica que se alcanzó un volumen mínimo o máximo.

APAGADO:

Apague el auricular MASTER utilizando el interruptor, luego Pulse y Mantenga Pulsado el botón de encendido de los auriculares remotos durante 4 ó 5 segundos para apagarlo, o simplemente retire la batería.



Encendido o Apagado



Control de Volumen

FUNCIÓN AUTOMUTE



El brazo gira 270 grados, por lo que el casco se puede usar en la oreja izquierda o derecha.



El micro se silencia cuando el brazo está en posición "Vertical".